



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El selector M CELE 01 posee 5 modos de funcionamiento, apertura total, cierre total, apertura parcial, solo salida, y modo automático. Estas funciones pueden ser activadas con o sin palabra pase de seguridad. Este selector contiene un led (efecto luminoso) y un buzzer (efecto sonido) para auxilio a la programación. Es alimentado a 15vdc directamente del automatismo de la puerta, pese memoria por si falla la electricidad.

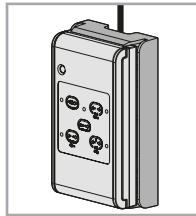


• LEYENDA DEL SELECTOR

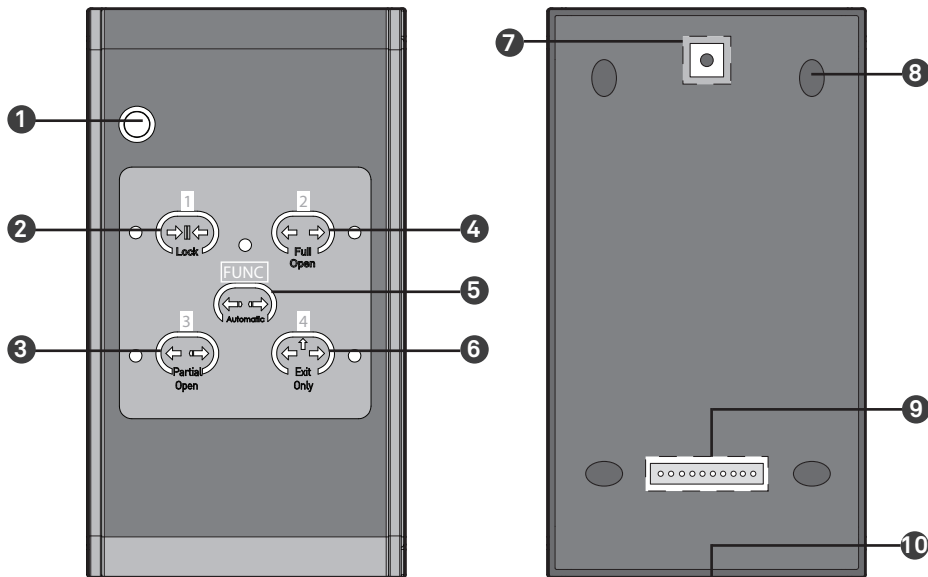


1	LED	6	Solo salida
2	Siempre Cerrado	7	Boton RESET
3	Apertura Parcial (Func. Automático)	8	Fijación a la pared
4	Siempre Abierta	9	Conector
5	Apertura Total (Func. Automático)	10	Perno de la caja

DIAGRAMA DE CONEXIONES

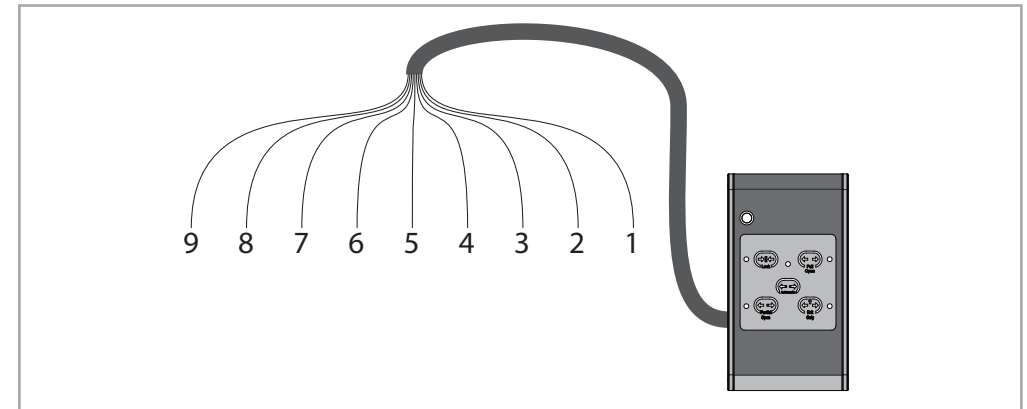


Nº	COLOR DO FIO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN
1	Gris	PED	Contacto de apertura principal
2	Marrón	PED	Contacto de apertura principal
3	Naranja	COM	Contacto seco de apertura
4	Púrpura	PUL	Contacto seco de apertura
5	Azul	SIG	Señal de electro cerradura
6	Verde	RIN	Señal sensor interior
7	Blanco	REX	Señal sensor externo
*	Amarillo	ACCESS	No utilizar
8	Negro	GND	(GND)
9	Rojo	15V	Alimentación 12V-36V DC


INSTALACIÓN DEL RECEPTOR

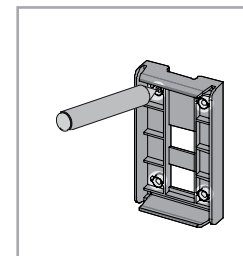


01. Marque los puntos de fijación y haga los agujeros.

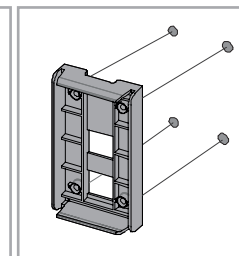

02. Fije el soporte, coloque los tacos y agujere.

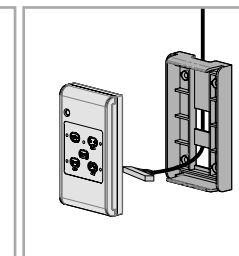

03. Haga pasar los cables y encaje el conector en el selector.

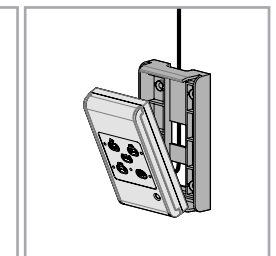

04. Coloque el selector en el soporte, deje el cable estirado.

PROGRAMACIÓN DE SELECTOR

• FUNCIONES



Siempre cerrado

• Todos los radares y controladores están desactivados. La cerradura es activada automáticamente, lo que hace con que la puerta se quede desactivada. Si conecta una alarma de incendio y coloca la puerta en esta función la puerta no abrirá si recibe una orden de la alarma.



Siempre abierto

• Todos los radares y controladores son desactivados. La puerta se mantiene siempre abierta.



Apertura parcial (funcionamiento automático)

• Los radares son activados. La puerta apenas abre parcialmente (65% del curso total) automáticamente siempre que active esta función la puerta hace un nuevo reconocimiento.



Solo salida

• El radar externo es desactivado y la cerradura activa automáticamente, en cuanto los controladores y el radar interior estuvieran disponibles. Solo abre para salida de personas.



Apertura total (funcionamiento automático);


• Todos los radares y controladores están activados. La puerta abre y cierra automáticamente.

• PROGRAMACIÓN


Puede utilizar el selector en dos modos: Código y Libre. En modo "código", es necesario colocar una combinación de cuatro números (código original es 1234) para alterar la función de funcionamiento.

Alterar de "Modo Código" para "Modo Libre":


Presione la tecla FUNC + TECLA 1 (LOCK) continuamente durante 5 seg. El selector emite un son y la luz pasa de rojo (modo código) para verde, indicando que está en modo libre. Repita el procedimiento para cambiar al modo código.

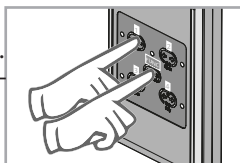


Alterar la función del selector en "Modo Código":

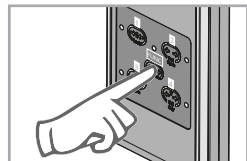


01 • Presione continuamente la tecla FUNC durante 5 seg. El selector emite un sonido y el LED se queda verde.

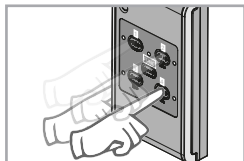

02 • Introduzca el código (original - 1234).

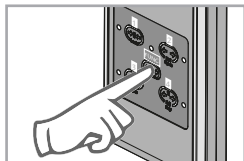


03 • Presione la tecla FUNC para confirmar.

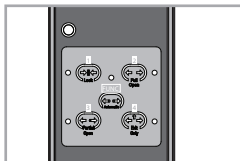

04 • Escoja una de las funciones escritas encima presionando la tecla correspondiente a la función.


PROGRAMACIÓN DE SELECTOR

Alterar la función del selector en "Modo Libre":

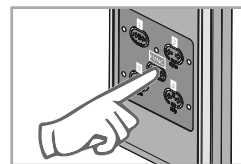


En modo "libre", puede seleccionar la función pretendida, presionando durante 5 seg en la misma, sin ser necesario colocar un palabra pase.


Alterar palabra pase:

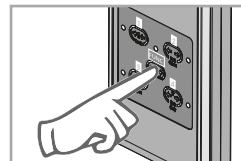


01 • Presione continuamente la tecla FUNC durante 10seg. El selector emite un sonido a los 5seg y a los 10seg.

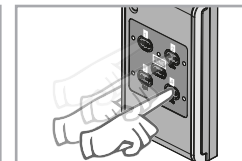


02 • Introduzca el código (original- 1234).

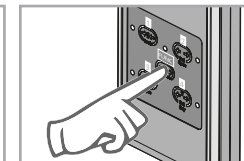


03 • Presione la tecla FUNC para confirmar.

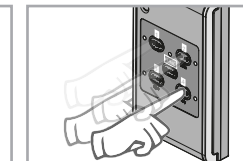


04 • Introduzca un nuevo código.

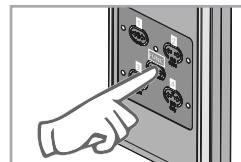

05 • Presione la tecla FUNC para confirmar.

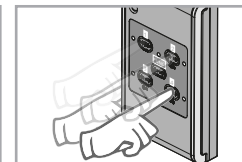


06 • Introduzca una segunda vez el nuevo código

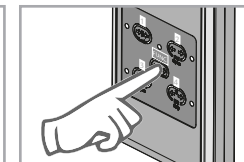


07 • Presione la tecla FUNC para confirmar de nuevo. La palabra pase esta ahora definida.

Reset al Selector:

En caso de olvidar la palabra pase, siga los pasos siguientes:

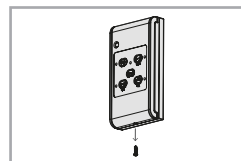

01 • Desapriete el perno de la tapa (por abajo del selector) y retire el panel posterior.

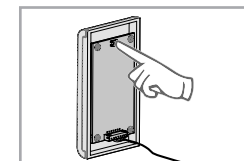

02 • Con el selector conectado, presione el botón RESET existente en la placa durante 40seg.

03 • El selector emitirá un bip confirmando el éxito del reset. La password vuelve a ser 1234. Vuelva a colocar la tapa posterior y apriete el perno.