



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Sélecteur MCELE 01 dispose de 5 modes de fonctionnement: Ouverture Total, Fermeture Total, Ouverture Partielle, Uniquement Sortie et Mode Automatique. Ces modes peuvent être utilisés avec ou sans un mot de passe de sécurité. Ce sélecteur contient une LED (effet de lumière) et un buzzer (effet sonore) pour aider à la programmation. Il est alimenté directement de l'automatisme de la porte à 15VDC. Il contient la mémoire en cas de panne de courant.

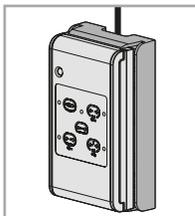


### • LÉGENDE DU SÉLECTEUR

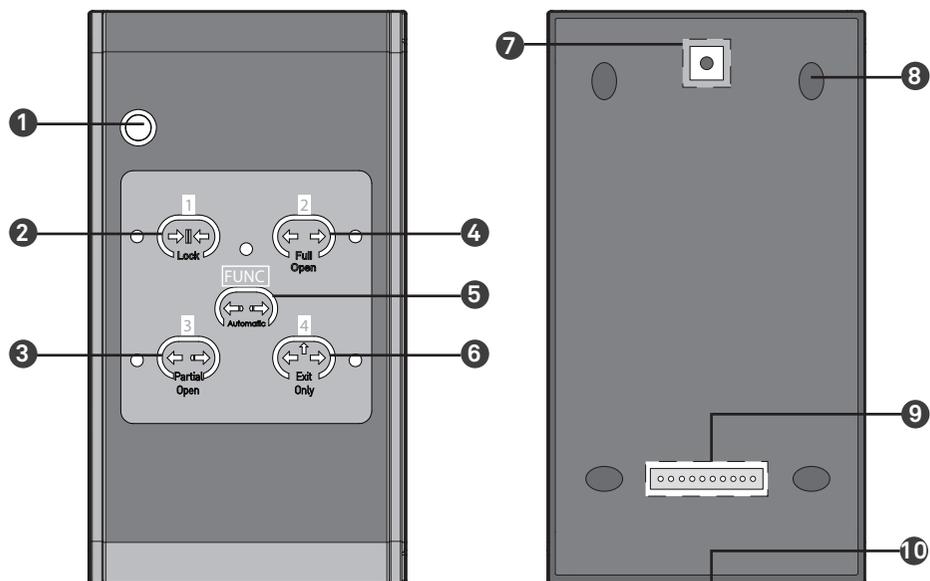


1	LED	6	Uniquement Sortie
2	Toujours fermé	7	Bouton RESET
3	Ouverture Partielle (Fonct. Automatique)	8	Fixation murale
4	Toujours Ouvert	9	Connecteur
5	Ouverture Total (Fonct. Automatique)	10	Vis de la boîte

## DIAGRAMME DE RACCORDEMENTS

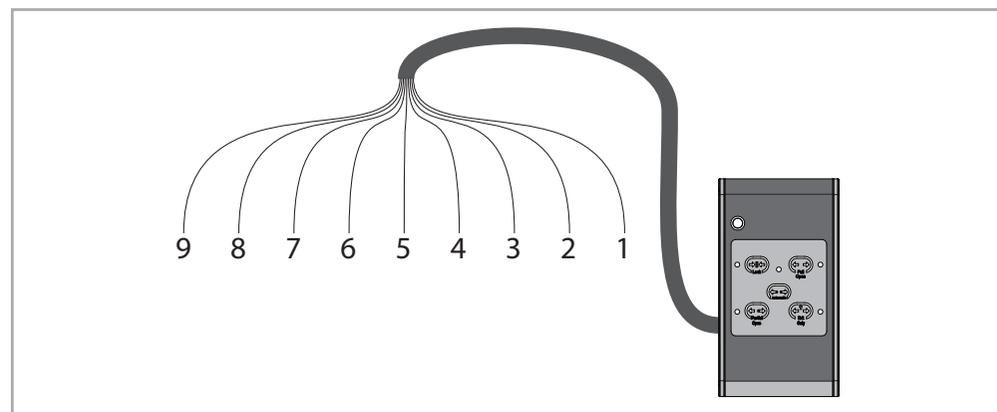


N°	COULEUR DU FIL	ENTRÉE	DESCRIPTION
1	Gris	PED	Contact d'ouverture partiel
2	Marron	PED	Contact d'ouverture partiel
3	Orange	COM	Contact sec d'ouverture
4	Violet	PUL	Contact sec ouverture
5	Bleu	SIG	Signal de serrure électrique
6	Vert	RIN	Signal d'un capteur intérieur
7	Blanc	REX	Signal capteur extérieur
*	Jaune	ACCESS	Non utilisé
8	Noir	GND	(GND)
9	Rouge	15V	Alimentation 12V-36V DC


## INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

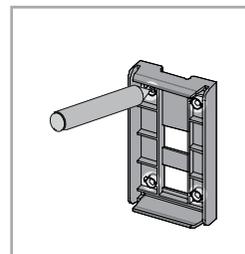


**01.** Marquer les points fixation du support et faire les trous.

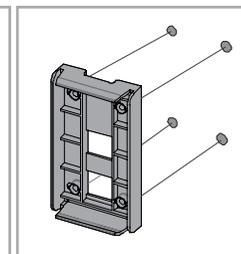

**02.** Placer le support et insérer les tampons et vis.

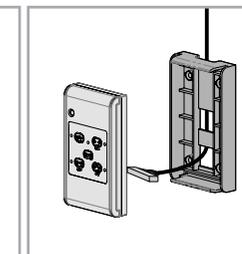

**03.** Passez le fil et mettez le connecteur dans le sélecteur.

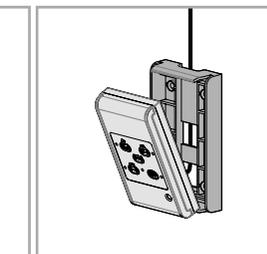

**04.** Placez le sélecteur dans le support. Laissez le câble tendu.

## PROGRAMMATION DU SÉLECTEUR

### • FONCTIONS



#### Toujours fermé

• Tous les radars et les contrôleurs sont désactivés. La serrure est activé automatiquement et fait que la porte reste fermé. Si vous connectez un alarme d'incendie et vous mettez la porte dans cette fonction, la porte ne s'ouvrira que si recevoir une ordre de l'alarme.



#### Toujours Ouvert

• Tous les radars et les contrôleurs sont désactivés. La porte se maintient toujours ouvert.



#### Ouverture Partielle (Fonctionnement Automatique)

• Les radars sont activés. La porte s'ouvre que partiellement (65% du parcours total) automatiquement. Chaque fois que cette fonction est activé, la porte fera une nouvelle reconnaissance.



#### Uniquement Sortie

• Le radar extérieur est désactivé et la serrure activé automatiquement, tant que les radars et les contrôleurs sont disponibles. S'ouvre à peine pour la sortie des personnes.



#### Ouverture Total (Fonctionnement Automatique)


• Tous les radars et contrôleurs sont activés. La porte s'ouvre et se ferme automatiquement.

### • PROGRAMMATION


Vous pouvez utiliser le sélecteur en deux modes: Code et Libre. En mode "Code", vous devez insérer une combinaison de quatre chiffres (code original c'est 1234) pour changer la fonction le fonctionnement.

#### Changer de "Mode Code" pour "Mode Libre":


Appuyer en continu sur la touche FUNC + touche 1 (LOCK) par 5 sec. Le sélecteur émet un bip et la lumière change du rouge (mode de code) au vert, ce qui indique qu'il est en mode libre. Répétez la procédure pour passer en mode code.

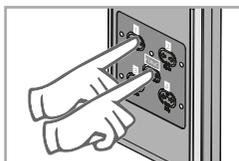


#### Changer la fonction du sélecteur pour "Mode Code":

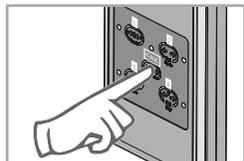

**01** • Appuyer en continu la touche FUNC pendant 5 sec. Le sélecteur émet un bip et le LED reste vert.

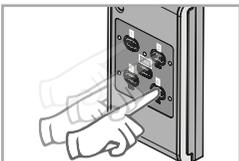

**02** • Introduire le code (original - 1234).

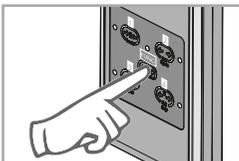


**03** • Appuyer sur la touche FUNC pour confirmer.



**04** • Choisir une des fonctions décrits ci-dessous en appuyant sur la touche correspondante à la fonction.


## PROGRAMMATION DU SÉLÉCTEUR

#### Changer la fonction du sélecteur pour "Mode Libre":

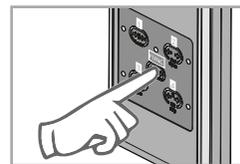


En mode "libre", vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée en appuyant dan la même pendant 5sec, sans avoir besoin d'un mot de pass.


#### Changer mot de pass:

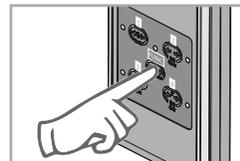

**01** • Appuyer en continu la touche FUNC pendant 10 sec. Le sélecteur émet un bip aux 5 sec. et aux 10 sec.

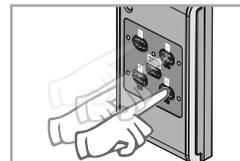


**02** • Introduire le code (original - 1234).

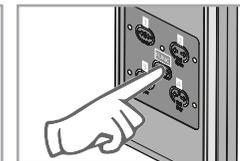


**03** • Appuyer sur la touche FUNC pour confirmer.




**04** • Entrez un nouveau code.

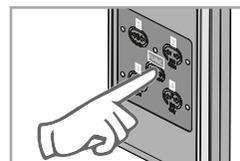

**05** • Appuyer sur la touche FUNC pour confirmer.

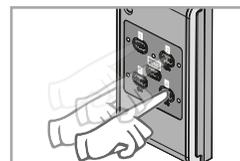


**06** • Entrez de nouveau le nouveau code.

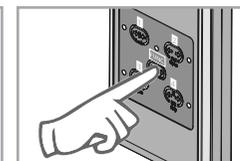


**07** • Appuyer sur a touche FUNC pour confirmer de nouveau. Le nouveau mot de passe est enregistré.

#### Reset au sélecteur:

En cas d'oubli de votre mot de passe, suivez les étapes suivantes:

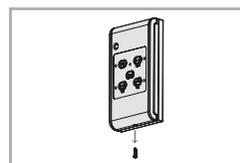

**01** • Desserrer la vis du couvercle (sous le sélecteur) et enlever le couvercle.

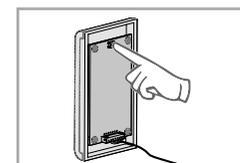

**02** • Avec le sélecteur connecté, appuyer sur le bouton RESET qui est dans la plaque pendant 40 sec.

**03** • Le Sélecteur émet un bip en confirmant la réussite du reset. Le mot de pass revient à 1234. Remette le couvercle supérieur et serrer la vis.