



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O seletor M CELE 01 possui 5 modos de funcionamento: Abertura Total, Fecho Total, Abertura Parcial, Apenas Saída e Modo Automático. Estes modos podem ser acionados com ou sem uma palavra-passe de segurança. Este seletor contém um LED (efeito luminoso) e um buzzer (efeito sonoro) para auxílio à programação. É alimentado a 15VDC diretamente do automatismo da porta. Possui memória em casos de falha de corrente.

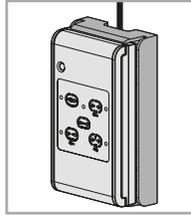


• LEGENDA DO SELETOR

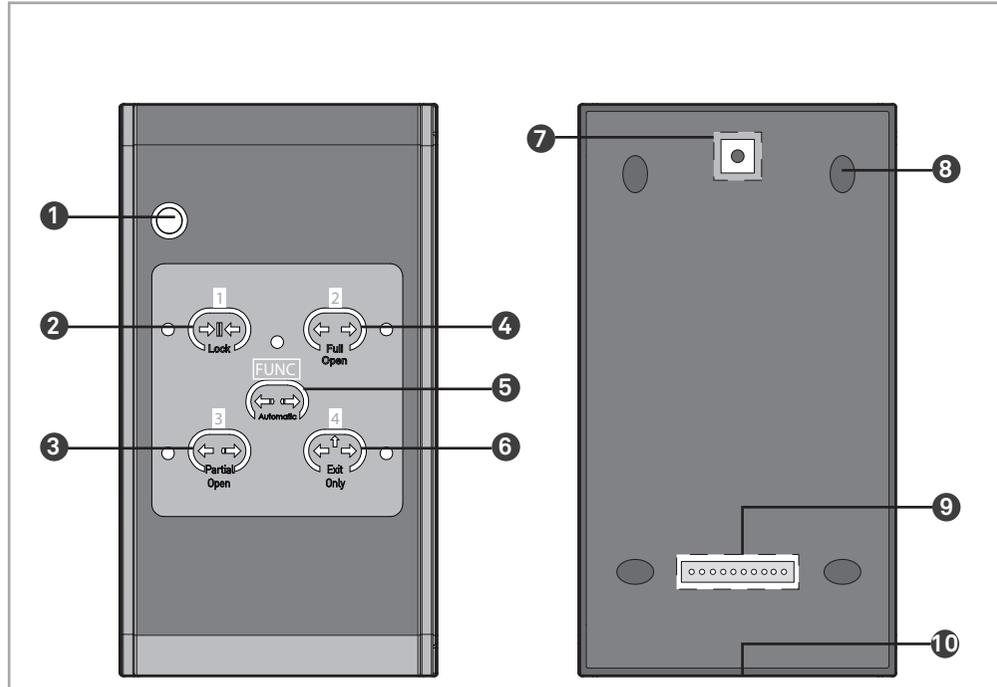


1	LED	6	Apenas Saída
2	Sempre Fechada	7	Botão RESET
3	Abertura Parcial (Func. Automático)	8	Fixação à parede
4	Sempre Aberta	9	Conetor
5	Abertura Total (Func. Automático)	10	Parafuso da caixa

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

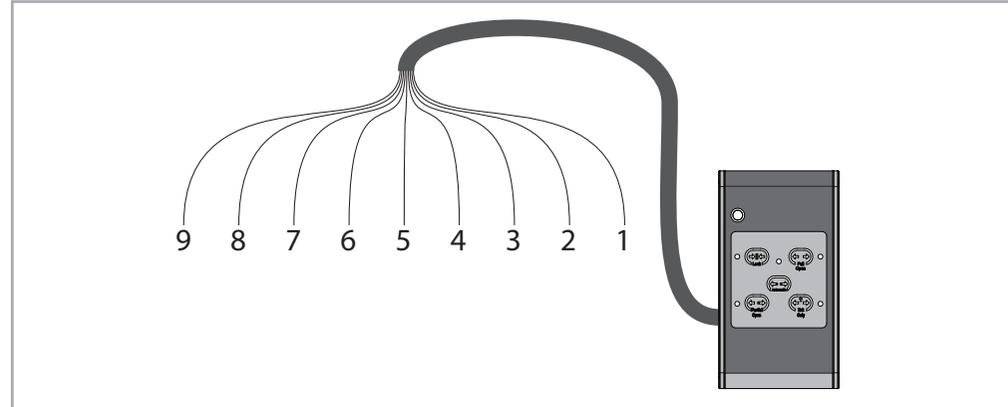

Nº	COR DO FIO	ENTRADA	DESCRIÇÃO
1	Cinza	PED	Contacto de abertura parcial
2	Castanho	PED	Contacto de abertura parcial
3	Laranja	COM	Contacto seco de abertura
4	Roxo	PUL	Contacto seco de abertura
5	Azul	SIG	Sinal de eletrofechadura
6	Verde	RIN	Sinal de Sensor interior
7	Branco	REX	Sinal de Sensor externo
*	Amarelo	ACESS	Não utilizado
8	Preto	GND	(GND)
9	Vermelho	15V	Alimentação 12V-36V DC

INSTALAÇÃO DO RECETOR

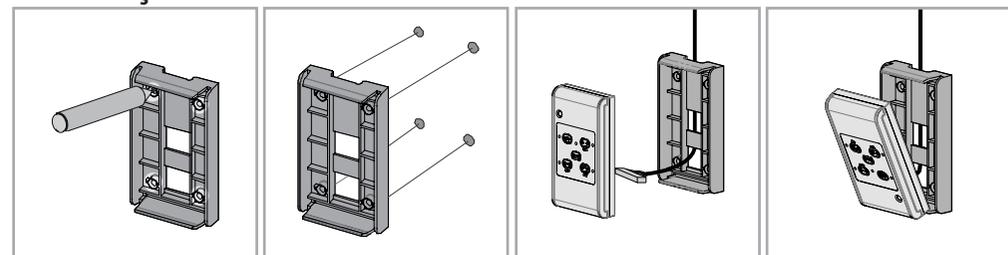

01. Marque os pontos de fixação do suporte e faça os furos.
02. Aponte o suporte e coloque as buchas e parafusos.
03. Faça passar o fio e encaixe o conetor no seletor.
04. Coloque o seletor no suporte. Deixe o cabo esticado.

PROGRAMAÇÃO DO SELETOR

• FUNÇÕES



Sempre Fechada

• Todos os radares e controladores são desativados. A fechadura é acionada automaticamente, o que faz com que a porta fique fechada. Se conectar um alarme de incêndio e colocar a porta nesta função, a porta não irá abrir se receber uma ordem do alarme.



Sempre Aberta

• Todos os radares e controladores são desativados. A porta mantém-se sempre aberta.



Abertura Parcial (Funcionamento Automático)

• Os radares são ativados. A porta apenas abre parcialmente (65% do percurso total) automaticamente. Sempre que ativada esta função a porta faz um novo reconhecimento.



Apenas Saída

• O radar externo é desativado e a fechadura ativada automaticamente, enquanto os controladores e radar interior estiverem disponíveis. Apenas abre para a saída de pessoas.



Abertura Total (Funcionamento Automático)


• Todos os radares e controladores são ativados. A porta abre e fecha automaticamente.

• PROGRAMAÇÃO


Pode utilizar o seletor em dois modos: Código e Livre. Em modo "código", é necessário colocar uma combinação de quatro números (código original é 1234) para alterar a função de funcionamento.

Alterar de "Modo Código" para "Modo Livre":


Pressione continuamente a tecla FUNC + tecla 1 (LOCK) por 5 seg. O seletor emite um som e a luz passa para vermelho, indicando que está em modo livre. Repita o procedimento para trocar para modo Código.

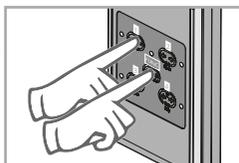


Alterar a função do seletor em "Modo Código":

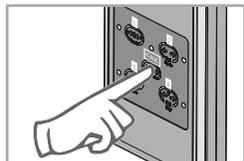

01 • Pressione continuamente a tecla FUNC durante 5 seg. O seletor emite um som e o LED fica verde.

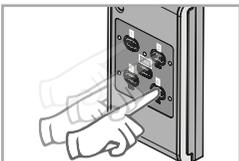

02 • Introduza o código (original - 1234).

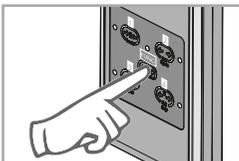


03 • Pressione a tecla FUNC para confirmar.



04 • Escolha uma das funções descritas acima pressionando a tecla correspondente à função.


PROGRAMAÇÃO DO SELETOR

Alterar a função do seletor em "Modo Livre":

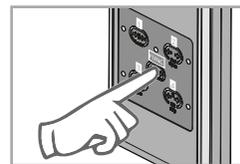


Em modo "livre", pode selecionar a função pretendida, carregando durante 5seg na mesma, sem ser necessário colocar uma palavra-passe.


Alterar palavra-passe:

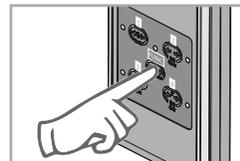


01 • Pressione continuamente a tecla FUNC durante 10 seg. O seletor emite um som aos 5 seg e aos 10seg.

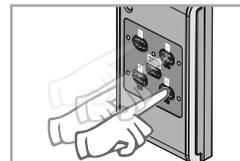


02 • Introduza o código (original - 1234).

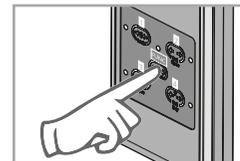


03 • Pressione a tecla FUNC para confirmar.

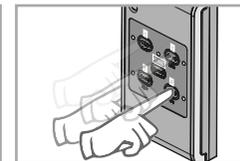


04 • Introduza um novo código.

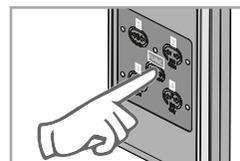

05 • Pressione a tecla FUNC para confirmar.

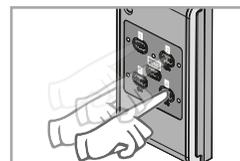


06 • Introduza uma segunda vez o novo código.

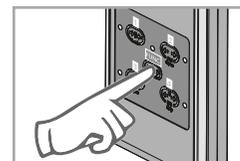


07 • Pressione a tecla FUNC para confirmar de novo. A nova palavra-passe está agora definida.

Reset ao Seletor:

Em caso de esquecimento da password, siga os próximos passos:

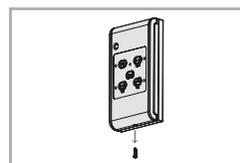

01 • Desaperte o parafuso da tampa (por baixo do seletor) e retire o painel posterior.

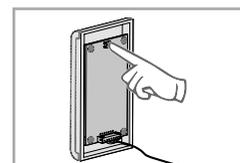

02 • Com o seletor ligado, pressione o botão RESET existente na placa durante 40seg.

03 • O seletor emitirá um bip confirmando o sucesso do reset. A password volta a ser 1234. Volte a colocar a tampa posterior e aperte o parafuso.