



Ändern der Richtung des Motors:




01 • Drücken Sie kontinuierlich die Taste SCHLIESSEN an einem bereits programmierten Handsender

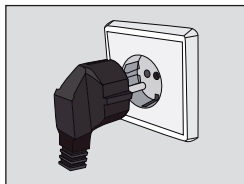

02 • 230V Stromversorgung an Steuerung anschließen.

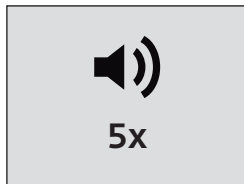


03 • Halten Sie die Taste SCHLIESSEN 10 Sekunden lang gedrückt, während die Steuerung 5 langsam Piep Töne aussendet.

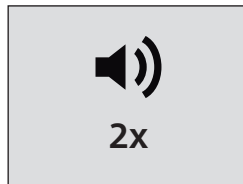


04 • Nach 10 Sekunden sendet die Steuerung, zur Bestätigung der erfolgreichen Programmierung, 2 schnelle Piep Töne.


Löschen aller gespeicherten Handsender an der Steuerung:

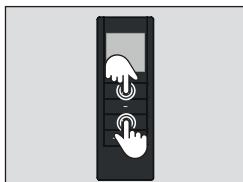


01 • Drücken Sie kontinuierlich die Tasten ÖFFNEN und SCHLIESSEN an einem bereits programmierten Handsender

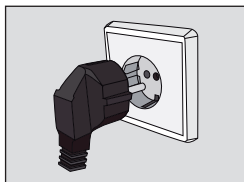

02 • 230V Stromversorgung an Steuerung anschließen.

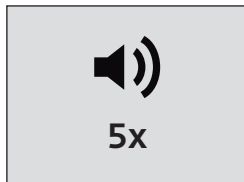

03 • Halten Sie die Tasten ÖFFNEN und SCHLIESSEN für 10 Sekunden gedrückt, während die Steuerung 5 langsam Piep Töne aussendet.

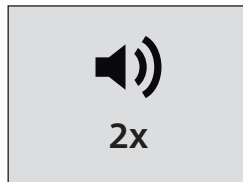

04 • Nach 10 Sekunden sendet die Steuerung, zur Bestätigung der erfolgreichen Programmierung, 2 schnelle Piep Töne.

SICHERHEITSREGELN

ACHTUNG:

Manuelle Bedeutung:

- Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort für die Zukunft.

Verantwortung:

- **Electrocelos S.A** ist nicht für den Missbrauch des Produktes verantwortlich, oder für eine Verwendung, für die es nicht ausgelegt ist.
- **Electrocelos S.A** ist nicht verantwortlich, wenn die Sicherheitsnormen bei der Installation des Produkts nicht eingehalten wurden, oder Schäden die auf aufgrund dieser auftreten können.
- **Electrocelos S.A** ist nicht verantwortlich, für eine Unsichere und inkorrekte Funktion, wenn die verwendet Komponenten, nicht von uns verkauft wurden, verantwortlich.


Verwenden des Mechanismus:

- Dieses Produkt wurde für die in diesem Handbuch streng angegebenen Gebrauch entwickelt und produziert. Diese Steuerung ist nicht geeignet für brennbare oder explosive Umgebungen. Jede andere Verwendung, die nicht ausdrücklich angegeben wird, kann das Produkt beschädigt werden und/oder kann zu Schäden und Verletzungen führen, und die Garantie erlischt. Nehmen Sie keine Veränderungen an den Motorkomponenten und/oder Zubehör. Steuerung für den Innenbereich mit Anschluss an 230V. Halten Sie die Handsender von Kindern fern, um zu verhindern das der Automatismus in Betrieb gesetzt wird. Der Nutzer darf unter keinen Umständen versuchen, den Automatismus zu Reparatur oder Justieren, zu diesem Zweck sollte einen qualifizierten Techniker beauftragt werden.

Der Installateur:

- Der Installateur sollte professionelle Fachkenntnisse im Niveau der Installation von Toren und Türen, und der Programmation von Steuerungen. Sie sollten in der Lage sein, auch elektrische Verbindungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften durchführen. Der Installateur muss den Kunden informieren, wie das Produkt in einem Notfall zu behandeln und das Handbuch übergeben.

Diese Steuerung wurde zum Zwecke der Programmierung an Rohrmotoren entwickelt.

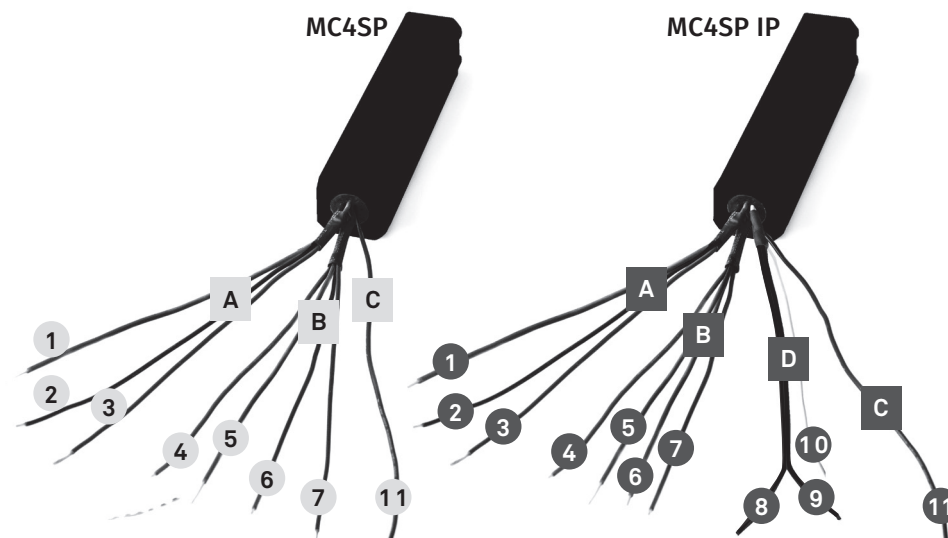

• SKIZZE STECKVERBINDUNGEN


A CN1: ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG AN STEUERUNG		C	
1	Blau – Eingang Anschluss AC230V (neutral)	11	Antenne
2	Braun – Eingang Anschluss AC230V Line (fase)		
3	Erdungsdraht		

B CN2: ANSCHLUSS MOTOR		D STROMSCHALTER	
4	Schwarz – Ausgang Motor AC230V (HOCH)	8	Schwarz - Kabel für Schalter UP
5	Blau – Ausgang Motor AC230V (GEMAIN)	9	Schwarz - Kabel für Schalter DOWN
6	Braun – Ausgang Motor AC230V (HERRUNTER)	10	Weiss - Gemein
7	Erdungsdraht		

TECHNISCHE DATEN


• Stromversorgung	230V AC 50-60Hz
• Ausgang für Motor	230V AC 750W máx.
• Betriebstemperatur	-10° C a +65° C
• Übertragungsfrequenz	433,92 Mhz
• Anzahl der Befehle	16
• Code Typ	Rolling Code
• Schutzgrad	IP44
• Dimensionen der Steuerung	119X28X26mm

• VERBINDUNGS SCHEMA

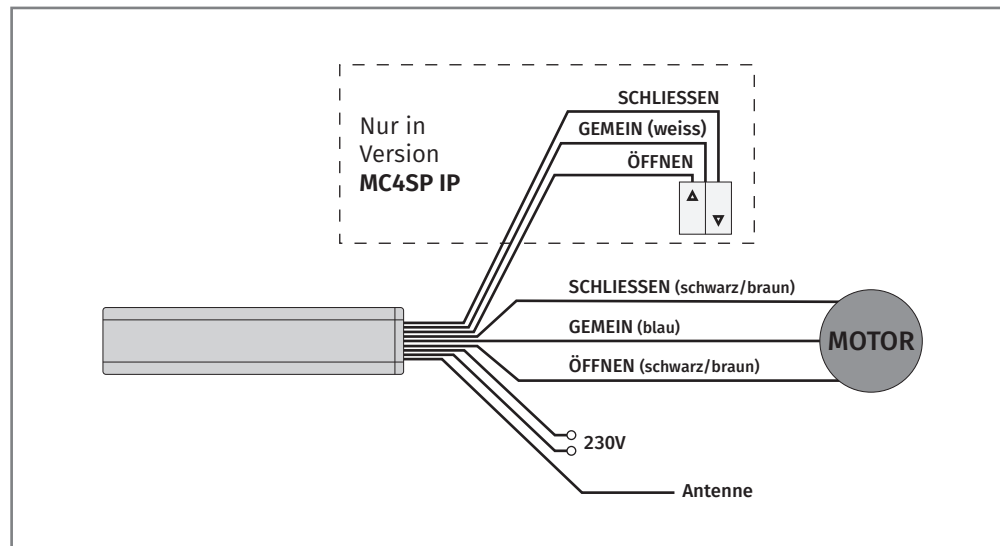

Die Steuerung verfügt über eine Kapazität für 16 verschiedene Befehle. Sobald der Speicher die Kapazität erreicht hat, sendet er 4 Pieptöne, und signalisiert dass der Speicher voll ist. Beginnen Sie alle folgenden Einstellungen mit der Steuerung getrennt vom Strom.


Um zu wissen, wo die Position der Tasten ÖFFNEN, STOP und SCHLIESSEN an den verschiedenen Handsendern sind, überprüfen Sie die folgenden Regelungen:

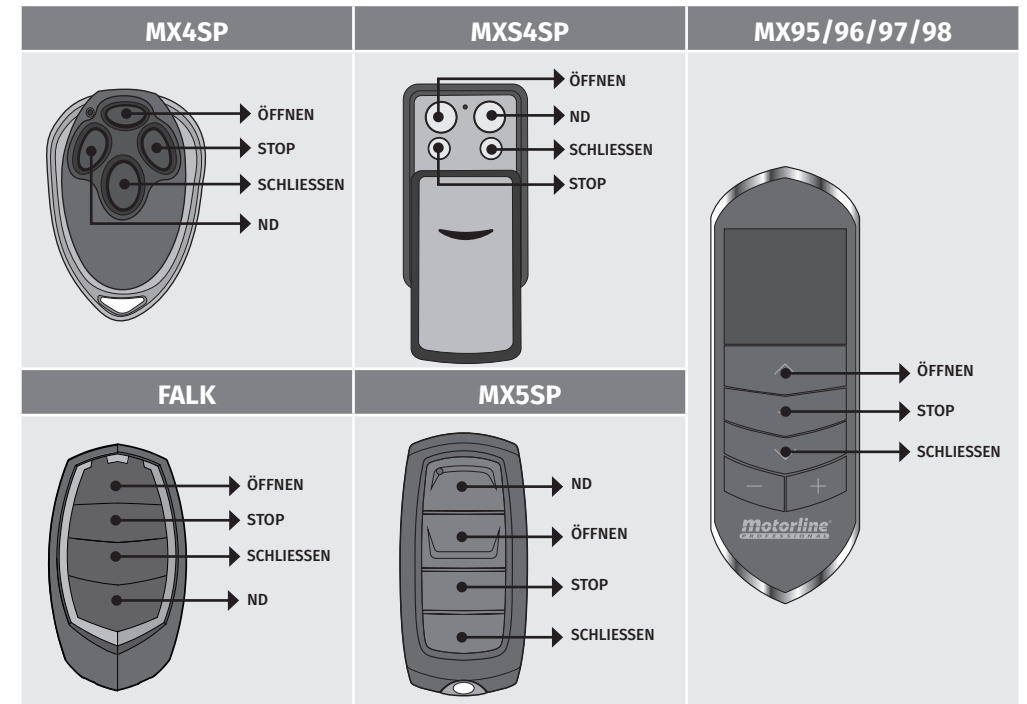

PROGRAMMIERUNG

ACHTUNG: Beginnen Sie die jede Programmierung mit der Steuerung vom Netz getrennt!

Programmierung neuen Handsender:

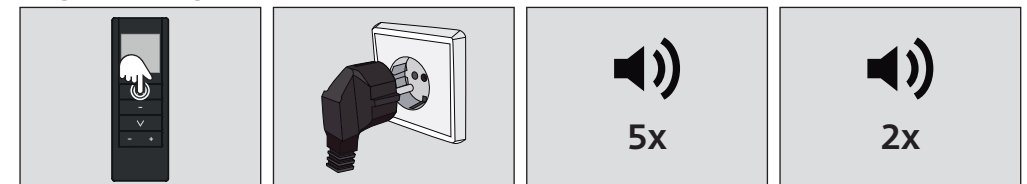

01 • Drücken und gedrückt halten der ÖFFNEN Taste, die programmiert werden soll.

02 • 230V Stromversorgung an Steuerung anschließen.

03 • Halten Sie die Taste ÖFFNEN 10 Sekunden lang gedrückt, während die Steuerung 5 langsam Piep Töne aussendet.

04 • Nach 10 Sekunden sendet die Steuerung, zur Bestätigung der erfolgreichen Programmierung, 2 schnelle Piep Töne.