



# MF30



REV. 07/2021  
V4.2

## NUTZER/INSTALLATEUR HANDBUCH



Maximale Entfernung von 25 Metern



EINGÄNGE	Stromspannung		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc
	Strom im Standby	RX	30mA
		TX	30mA
	Nominale Kette	RX/TX	60mA
	Frequenz		50-60Hz
Temperatura de Funcionamento		-25°C a +70°C	
Wellenlänge IV		940nm	
Isolationsklasse		3	
Schaltfähigkeit Ausgang Relais		30Vdc, 1A	

## LICHTSCHRANKE ÖFFNEN



**01** • in den auf dem Bild angezeigten Bereichen, Chromteil drücken.





**02** • Chromteil schieben.



**03** • Öffnen Sie die Lichtschanke, indem Sie die Teile von unten trennen.

## INSTALLIEREN DER LICHTSCHRANKE

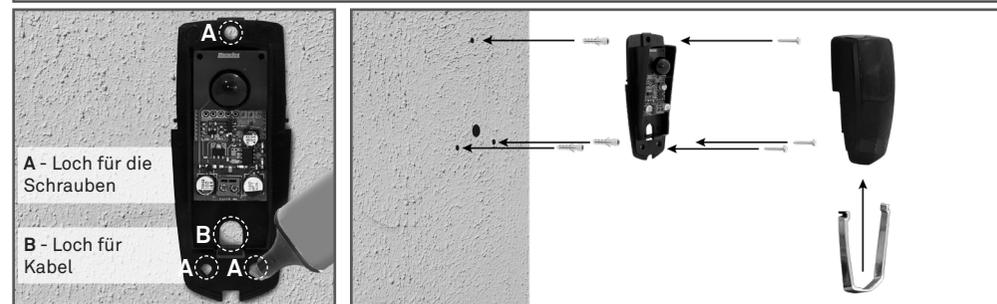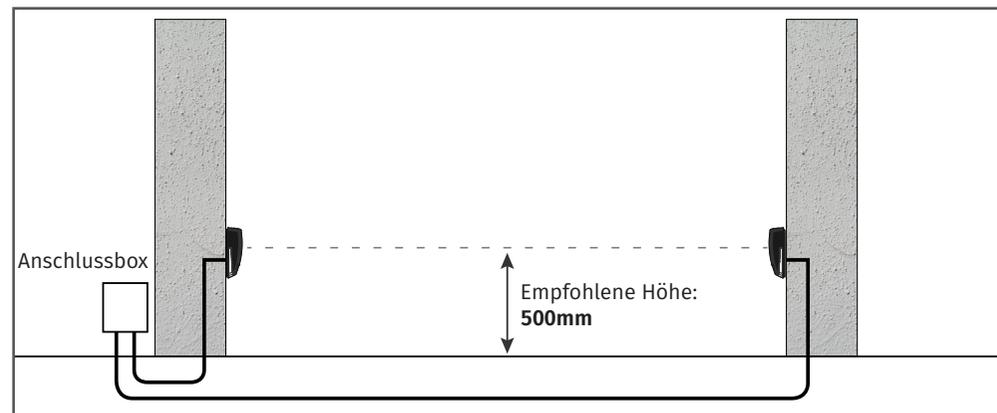

- Öffnen Sie die Lichtschanke wie im vorherigen Thema beschrieben.
- Setzen Sie die Lichtschanke an die gewünschte Stelle für die Installation, und ausgerichtet halten.
- Markieren der Löcher.
- Löcher bohren.
- Durch geeigneten Dübel und Schrauben die Lichtschanke Anbringen.
- Deckel schließen und Chromteil einsetzen.

## ANSCHLUSSSCHEMA

