



# MX92 motorline PROFESSIONAL

## MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR



V1.1  
REV. 03/2022




Eliminação correta deste produto  
(Lixo de equipamentos elétricos e  
eletrónicos).

PT

Característica técnicas	
• Alimentação	3V (CR2430)
• Temperatura de funcionamento	-20 a 55°C
• Frequência de transmissão	433, 92MHz
• Alcance	40m
• Nº de canais	8 canais + 2 grupos
• Tipo de código	Rolling Code
• Dimensões	45x130x12mm

1	Dias da semana
2	Data atual
3	Hora atual
4	Transmissão de sinal
5	Modos de programação
6	Canal
7	Cima/Abrir
8	Confirmar/Stop
9	Baixo/fechar
10	Navegação pelos canais
11	Navegação pelos canais
12	Tempo
13	Selecionar tipo de conteúdo
14	Pilha CR2430

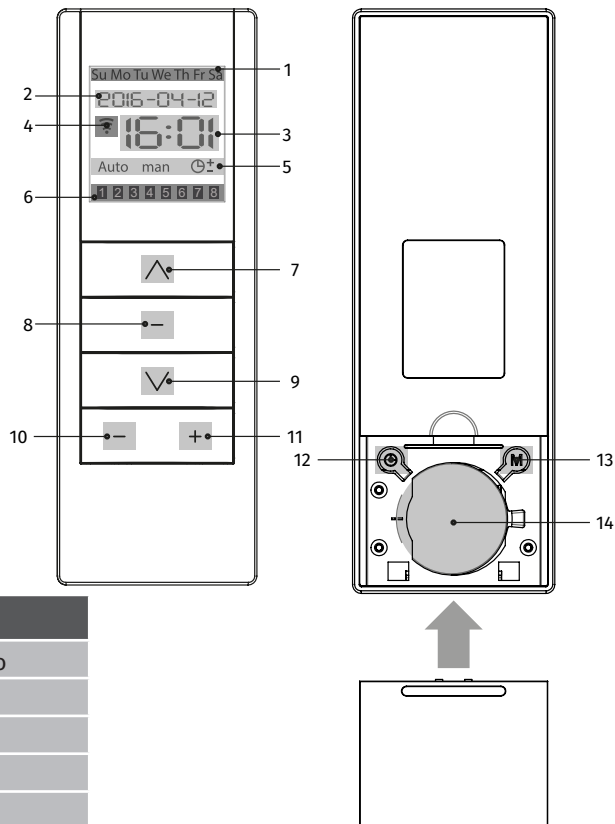

### LEGENDA:

man • manual	Su • Domingo
auto • automático	Mo • 2ª Feira
☰ • aleatório	Tu • 3ª Feira
	We • 4ª Feira
	Th • 5ª Feira
	Fr • 6ª Feira
	Sa • Sábado

## PRÉ-PROGRAMAÇÃO

- Quando é colocada uma pilha no comando, este liga todos os caracteres no display durante 2 segundos. Depois deste tempo fica em funcionamento normal.
- Se deixar passar mais de 10 segundos sem pressionar qualquer tecla, o comando sai automaticamente de programação e volta ao modo STANDBY, sem que qualquer alteração seja gravada.
- **Valores de fábrica:**



- o display apresenta inicialmente: 4ª feira, 2014-01-01, 00:00h.
- modo manual ativo.
- o grupo 1 tem os canais 1 3 5 7 memorizados.
- o grupo 2 tem os canais 2 4 6 8 memorizados.

## SINAL DE TRANSMISSÃO



Sempre que pressionar  $\wedge$  ou  $\vee$  o display vai mostrar  $\text{Wi-Fi}$  em modo dinâmico, indicando o envio de sinal. O símbolo apaga quando deixa de pressionar o botão.

## OPÇÕES DE CONTROLO

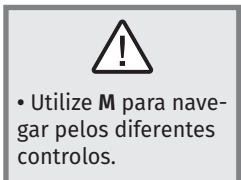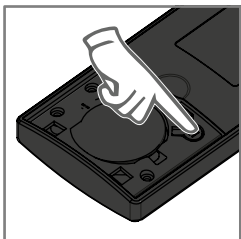

• Utilize M para navegar pelos diferentes controlos.

### • CONTROLO MANUAL (man)

Sem função de temporização.





### • CONTROLO AUTOMÁTICO (auto)

Com função de temporização.

### • CONTROLO ALEATÓRIO (⊕±)

Função de temporização aleatória. Esta função é implementado de acordo com a temporização Standard (aprox. 15min.).

## PROGRAMAR HORA E DATA ATUAIS

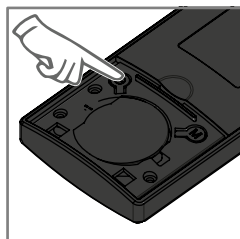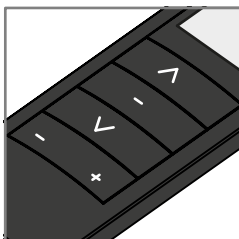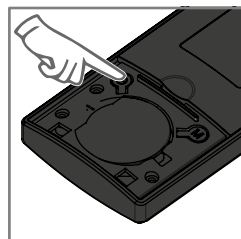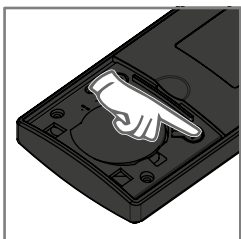

1 • Pressione M até ao comando estar no modo manual.

2 • Pressione ⊕± por 3 segundos e o ano vai piscar.

3 • Use as teclas - e + para navegar pelos valores que definem a data/hora. Use ^/v para alterar cada valor.


4 • No fim pressione a tecla ⊕± para confirmar.

## ESCOLHER CANAL/GRUPO







O display mostra sempre qual é o canal em funções. Quando pressionar ^ - v será transmitida uma ordem pelo o canal indicado na parte inferior do display.

Em modo automático ou aleatório use - e + para seleccionar o grupo



1 ou grupo 2. Pressione ⊕± 3 seg. para entrar no grupo seleccionado. Use - e + para seleccionar os canais. Para fixar um canal no grupo pressione ^ 1 vez. Para remover do grupo pressione v 1 vez. Quando o número estiver a piscar significa que ainda não pertence ao grupo. Quando o número está fixo pertence ao grupo.

## PROGRAMAR TEMPORIZADOR DO CANAL OU GRUPO GERAL

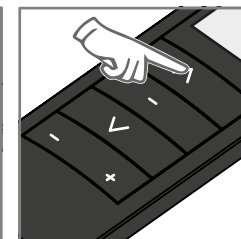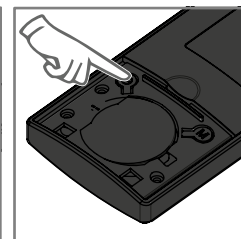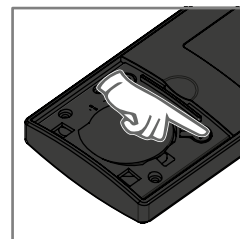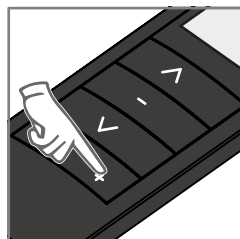


1 • Selecione o grupo geral ou canal que deseja usando as teclas - e +.

2 • Pressione M até se colocar em modo automático (auto).

3 • Pressione ⊕± por 3 segundos. O Su vai piscar e a zona da hora surgirá vazia.


4 • Usando ^/v selecione o dia que pretende programar.



Estará a definir a subida.


5 • Pressione + para passar a definir a hora e utilize ^/v para a alterar.

6 • Volte a pressionar + para definir os minutos e utilize ^/v para os alterar.



Estará a definir a descida.


**NOTA** • Quando termina a programação da subida e da descida, o sistema avança automaticamente para o dia seguinte. Se pretender abandonar a programação pressione ⊕± por 3 segundos.



O grupo 1 e 2 não funcionam com temporizador.

## APAGAR TEMPORIZAÇÕES

Selecione o canal que deseja e coloque ■ ■ ■ - - - - ■ na hora de subida e na hora de descida. A temporização apenas poderá ser apagada individualmente (canal a canal).

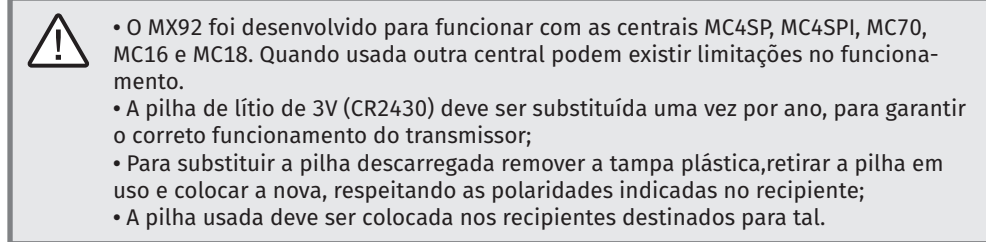

- O MX92 foi desenvolvido para funcionar com as centrais MC4SP, MC4SPI, MC70, MC16 e MC18. Quando usada outra central podem existir limitações no funcionamento.
- A pilha de lítio de 3V (CR2430) deve ser substituída uma vez por ano, para garantir o correto funcionamento do transmissor;
- Para substituir a pilha descarregada remover a tampa plástica, retirar a pilha em uso e colocar a nova, respeitando as polaridades indicadas no recipiente;
- A pilha usada deve ser colocada nos recipientes destinados para tal.